



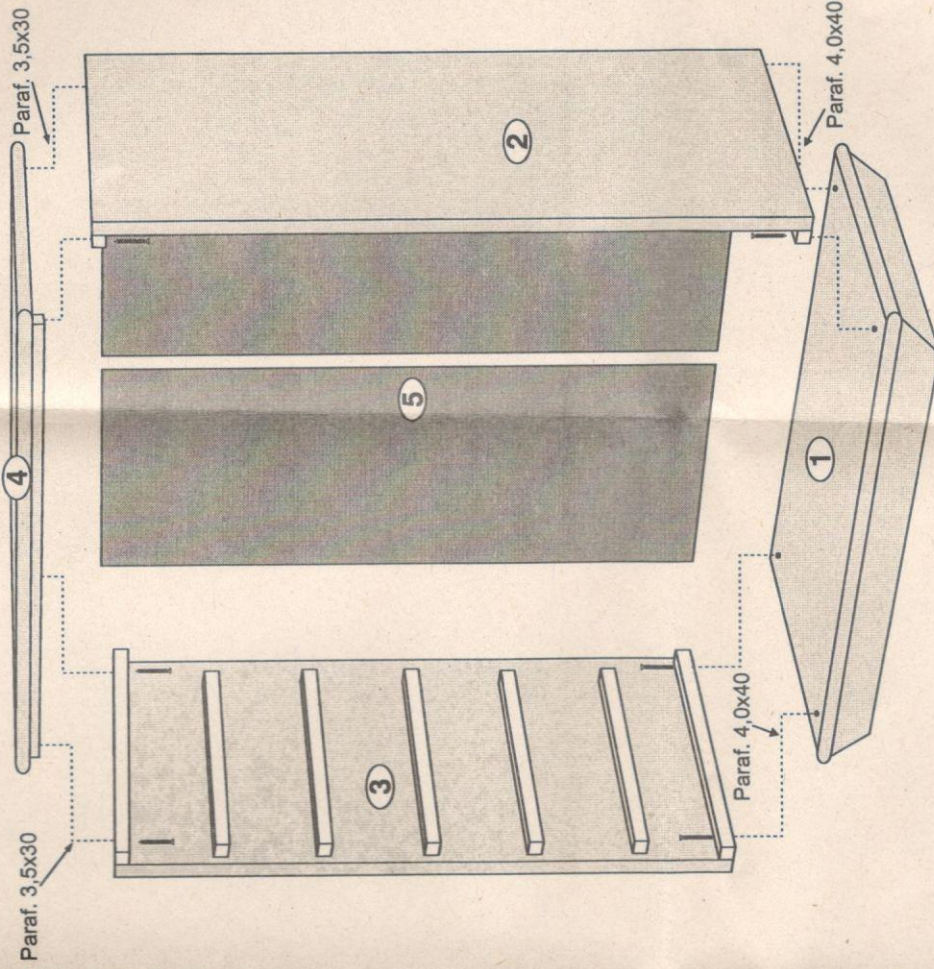

## CÔMODA CLASSIC S/ SAPATEIRA

- 01 - Base
- 02 - Lateral Esquerda
- 03 - Lateral Direita
- 04 - Tampo
- 05 - Costa
- 06 - Gaveta

### MONTAGEM GAVETA

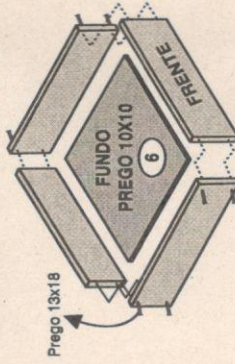

**Atenção Montador: Não montar sem ler instruções de ferragens parte superior somente com parafuso 3,5x30**

## Ferragens em Tamanho Natural

